MODIFICATION DU KIT SMD DE WAGON DESHERBEUR A BOGIES EN VERSION CLERMONT FERRAND

REF : ACC0308

Cet article comprend des pièces spécifiques pour réaliser une version différente du kit d'origine SMD.
Il est nécessaire d'acquérir auprès de SMD le kit d'origine du wagon désherbeur à bogie.

Cette notice ne comprend que les instructions spécifiques aux éléments modifiés. Il sera nécessaire de se reporter à la notice SMD pour le reste du montage.

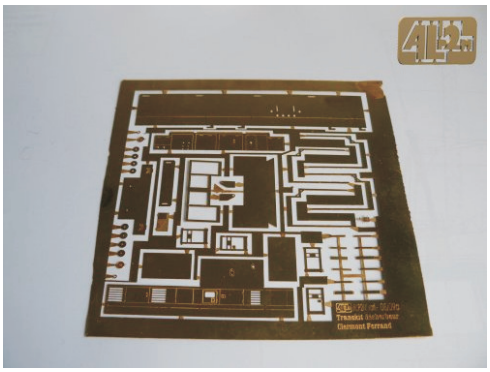

LISTE DES PIECES :

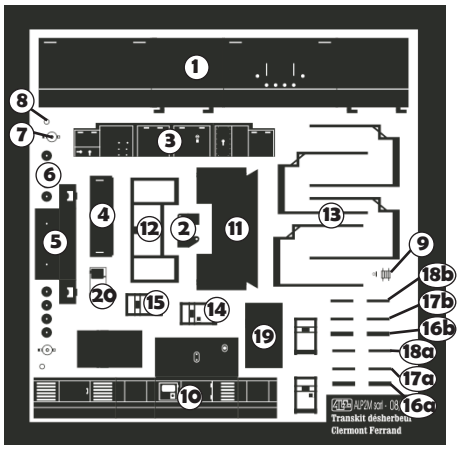

1 : Cuve à produit
2 : Elément cuve à produit
3 : Coffre de support du groupe élect.
4 : Support cuve supplémentaire
5 : Cuve supplémentaire
6 : Eléments bouche de remplissage
7 : " "
8 : " "
9 : Grille protection mains
10 : Groupe électrogène
11 : Toit de l'abri
12 : Renfort du toit de l'abri
13 : Montants de l'abri
14 : Portillon (pièce supérieure)
15 : Portillon (pièce inférieure)
16a+b : Complément garde corps
17a+b : Complément garde corps
18a+b : Complément garde corps
19 : Renforts d'angle des gardes corps
20 : Plaque de sécurité échelle citerne

Planche de décalcomanie
Fil laiton

CUVE A PRODUIT

Le principe de montage est le même que pour le modèle d'origine SMD.
Vous devez récupérer sur la pièce SMD le couvercle de la cuve

- Plier et souder la pièce ① ajuster avec le couvercle de la cuve (récupéré sur la pièce SMD)
- Souder sur cette pièce les 4 anneaux de levage (pièces SMD)
- Souder les deux supports de rambarde ② avec un fil de laiton les traversant
- Souder 6 fils de laiton de 0,8mm coudés à 90° et dépassant de 3mm en bas de la cuve. (Les rapprocher au maximum de la cuve.
- Equiper le couvercle de ses équipements SMD et souder le par l'intérieur de la cuve en vérifiant l'encombrement avec la toiture de l'abri.

Il sera nécessaire d'agrandir l'ouverture dans le platelage pour le passage des canalisations.

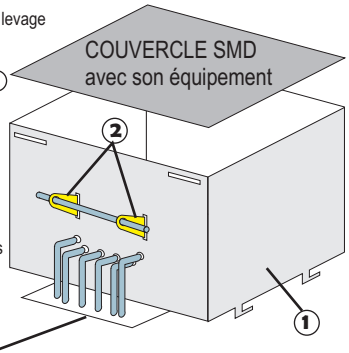

GROUPE ELECTROGENE

ETAPE 1
- Plier le support ③ en U
- Souder légèrement ④ sur ③ sans boucher les deux ouvertures
- Souder par l'intérieur la petite grille ⑨
- Souder 2 fils de laiton sur ③ (à ajuster sur le platelage d'origine)

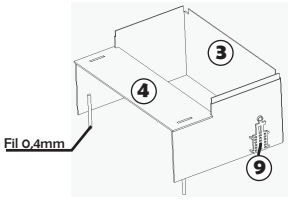

ETAPE 2
- Plier le groupe ⑩
- Ajouter l'échappement et l'arceau de levage en fil de laiton
- Souder le groupe sur le coffre par l'intérieur

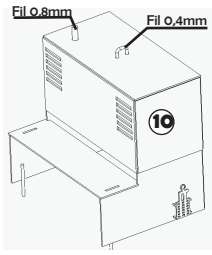

ETAPE 3
- Plier la cuve ⑤
- Souder le groupe sur le coffre par l'intérieur
- Ajouter deux fils guide de laiton

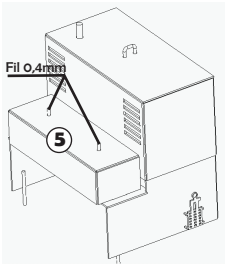

ETAPE 4
- Supperposer sur les deux fils guides les éléments des bouches de remplissage : 3 pièces n°⑥ et une pièce n°⑦
- Finir avec la poignée ⑧

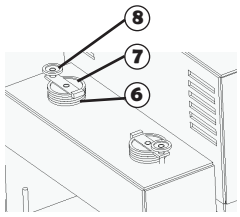

ABRI

Le principe de montage est le même que pour le modèle d'origine SMD.

- Plier le toit de l'abri ⑪ en ajoutant le renfort intérieur ⑫
- Souder deux à deux les pièces ⑬ et les souder à l'intérieur de ⑪

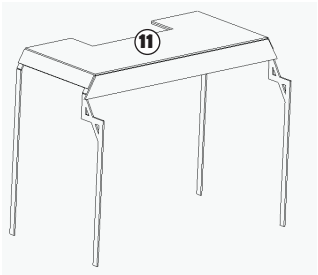

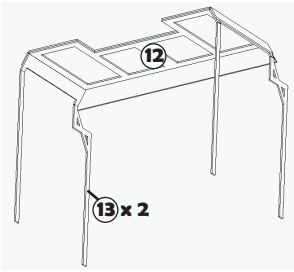

GARDE CORPS ET PORTILLONS

- Condamner l'accès coté cabine avec les pièces ⑯a+b ⑰a+b et ⑱a+b (suivant schémas ci contre) (Ne pas monter le marchepieds correspondant et boucher les trous du châssis)
- Souder derrière les garde corps coté cuve à produit, les renforts d'angles ⑲ après les avoir pliés à 90°
- Assembler les portillons : pièce ⑭ sur ⑮
- Rabattre à 180° sur le cadre la patte figurant la serrure.
- Souder sur le garde corps d'origne aux 4 coins.
- Ajouter sur l'échelle d'accès à la citerne la plaque de sécurité 20

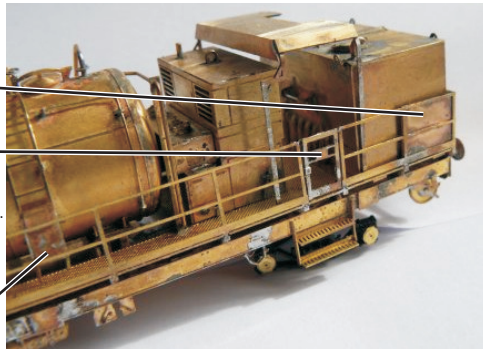

ALP2M SARL 2,rue Maréchal Galiéni 76600 LE HAVRE
RCS Le Havre 482536877 - courriel : alp2m@online.fr - Site et boutique internet : http://www.alp2m.fr

DECORATION

La planche de décalcomanie comprend les motifs spécifiques pour réaliser cette version particulière à partir du kit d'origine SMD.

Certains décalcomanies sont à prendre sur la planche SMD.

Cette notice de décoration ne comprend que les instructions spécifiques à cette version, Il sera nécessaire de se reporter à la notice SMD pour le reste de la décoration.

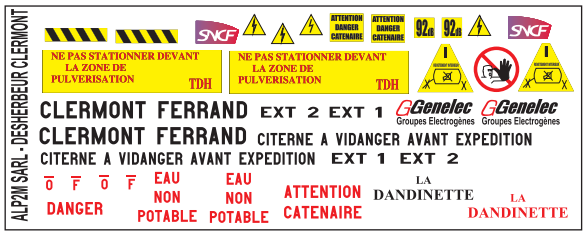

VERT
Tout l'extérieur de la cabine

NOIR
Sur la tranche du renfort

LA DANDINETTE

JAUNE
Face avant du renfort

ROUGE
Face avant du chasse pierre

JAUNE
Montants du chasse pierre

(Partie grisée : à prendre sur la décalcomanie SMD)

POINT D'ATTACHE
CLERMONT FERRAND

EAU NON POTABLE

DANGER

ATTENTION CATENAIRE

Toit de l'abri
Support groupe électrogène
Deuxième cuve à produit
Citerne

GRIS

JAUNE
Montants de l'abri

GRIS
Cuve à produit

JAUNE
Face extérieure des portillons (l'intérieur est vert comme les garde corps)

VERT
Garde corps et renforts d'angle

NE PAS STATIONNER DEVANT LA ZONE DE PULVERISATION TDH

CITERNE A VIDANGER AVANT EXPEDITION

EXT 2

Décoration intérieure du groupe électrogène :

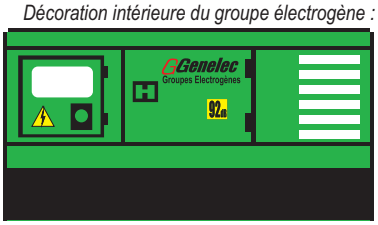

EXT 2

NOIR
Partie basse du groupe

VERT
Partie haute du groupe

EAU NON POTABLE

(Partie grisée : à prendre sur la décalcomanie SMD)

POINT D'ATTACHE
CLERMONT FERRAND

NE PAS STATIONNER DEVANT LA ZONE DE PULVERISATION TDH

EXT 1

ROUGE
Marches
Cadres des enrouleurs

VERT
Parties basses de tuyaux de la citerne

CITERNE A VIDANGER AVANT EXPEDITION

JAUNE
Platelage et faces extérieures des montants du garde corps central
Volants de frein et crochets d'ancrage

ALP2M SARL 2,rue Maréchal Galiéni 76600 LE HAVRE
RCS Le Havre 482536877 - courriel : alp2m@online.fr - Site et boutique internet : http://www.alp2m.fr