

ALP2M SARL

89, rue de Trigauville 76600 LE HAVRE alp2m@online.fr Site Web: www.alp2m.fr RCS LE HAVRE 482 536 877

POSTE DE SOUDURE PAR RESISTANCE ELECTRIQUE

100 W REGLABLE

CONTENU:

- BOITIER ELECTRIQUE
- PEDALE DE COMMANDE
- CORDON SECTEUR
- PINCE PORTE ELECTRODE
- CORDON DE RETOUR DE COURANT
- VIS ET ECROU DE RACCORDEMENT



REF / SRE0100 Mai : 01/2011

NOTICE D'UTILISATION

INSERER L'ELECTRODE DANS SON SUPPORT ET LA SERRER AVEC LA VIS (CLE BTR 3 NON FOURNIE).

TAILLER L'ELECTRODE A LA FORME DESIREE A L'AIDE D'UN TAILLE CRAYON LORS DE L'UTILISATION, TENIR LE PORTE ELECTRODE UNIQUEMENT PAR LE MANCHE EN BOIS


RACCORDER LA FICHE DU CABLE PORTE ELECTRODE A L'UNE DES BORNES DU BOITIER (IL N'Y A PAS DE SENS A RESPECTER) RACCORDER EGALEMENT LA FICHE DU CABLE DE RETOUR DE COURANT A L'AUTRE BORNE

A L'AIDE D'UNE VIS, RACCORDER LE CABLE AU PLAN DE TRAVAIL CONDUCTEUR (NON FOURNI)





BRANCHER L'APPAREIL SUR LE SECTEUR EN VEILLANT AU BON RACCORDEMENT A LA TERRE DE L'INSTALLATION

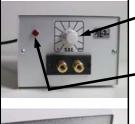

REGLER LA PUISSANCE DE VOTRE POSTE A L'AIDE DU BOUTON. EN UTILISATION,REDUIRE LA PUISSANCE SI L'ELECTRODE VIRE AU ROUGE. UN REGLAGE A 50% EST CONSEILLE POUR L'ASSEMBLAGE DE LAITON PHOTODECOUPE 3 à 4/10e

POUR ACTIVER LA SOUDURE, APPUYER SUR LA PEDALE, LE TEMOIN LUMINEUX DU BOITIER DOIT S'ALLUMER

NE PAS EFFECTUER D'APPUI PROLONGE SUR LA PEDALE (<u>PAS PLUS D'UNE MINUTE</u>). LE BOITIER NE DOIT ETRE OUVERT QUE PAR UN TECHNICIEN SPECIALISE. AUCUN ELEMENT N'EST REMPLACABLE PAR L'UTILISATEUR A L'EXCEPTION DU FUSIBLE SITUE A L'ARRIERE DU BOITIER (NE DOIT ETRE REMPLACE QUE PAR UN MODELE EQUIVALENT 3,15 A Temporisé)

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

- Pour une utilisation dans de bonnes conditions de sécurité, veillez au bon raccordement à la terre de votre installation.
- Ce poste de soudure doit être utilisé uniquement en intérieur dans des locaux secs et ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Il convient de faire attention à l'échauffement de l'électrode pendant la phase de soudure et de ne pas obstruer les ouies de ventilation..
- Ne pas rester appuyé sur la pédale plus d'une minute
- Pour éviter l'apparition d'arc électrique, il faut toujours relâcher la pédale avant d'éloigner l'électrode.
- Il est recommandé l'usage de lunettes et des gants de protection

